


ШКАФ 01

Все дверцы открыты • внутренние полки

Ширина 80 см • Высота 280 см • Глубина 45 см

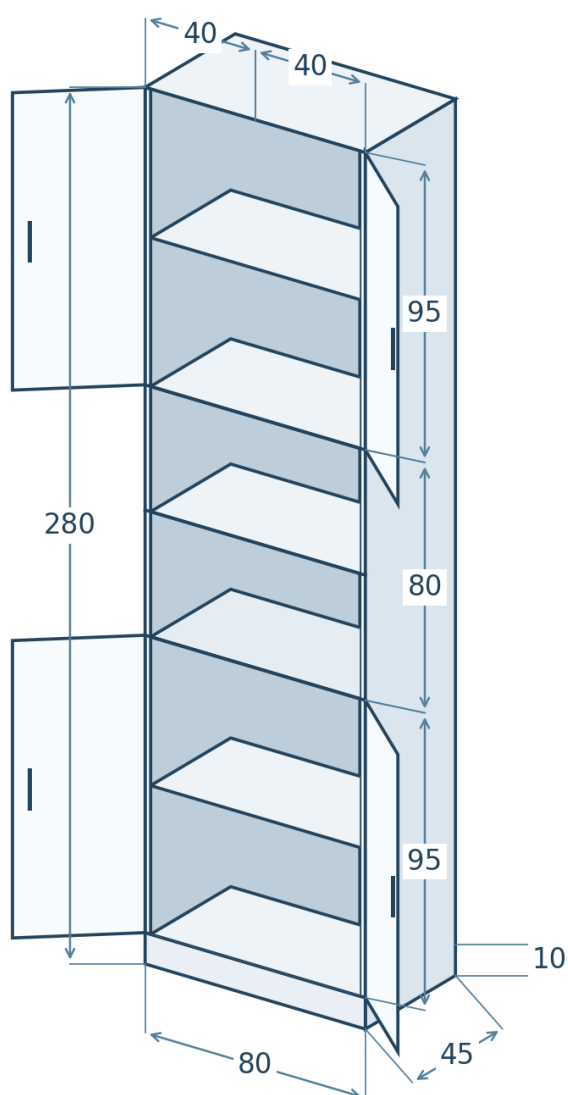

АксонOMETрическая схема • все размеры в сантиметрах.

4 открытые дверцы по 40 × 95 см. В каждом закрываемом отделении — полка по центру.

Высота: цоколь 10 + нижние дверцы 95 + проём 80 + верхние дверцы 95 = 280 см.

Полки верхнего и нижнего отделений: по 47,5 см от низа секции (номинально).


Размеры деталей и чистых проёмов зависят от толщины плит.

Схема для согласования конструкции, не карта раскроя.

ШКАФ 02

Дверцы открыты • две внутренние полки

Ширина 80 см • Высота 280 см • Глубина 45 см

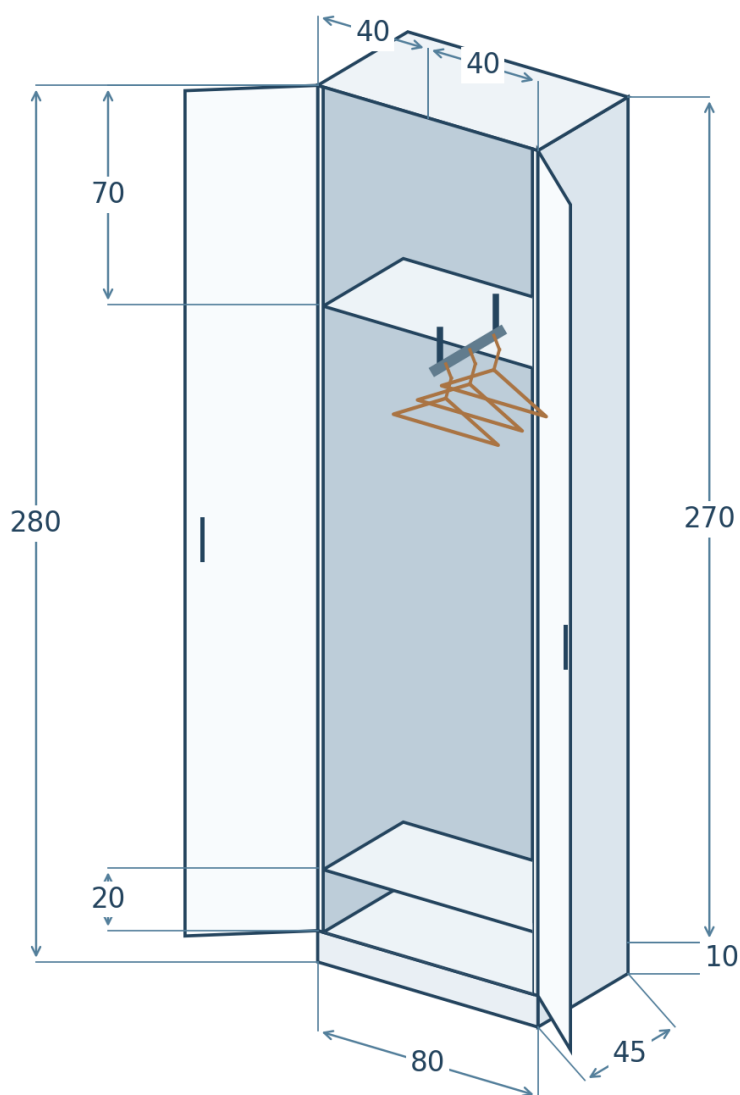

АксонOMETрическая схема • все размеры в сантиметрах.

2 дверцы: каждая 40 × 270 см (ширина × высота).

Цоколь — 10 см; фасадная часть над цоколем — 270 см. Общая высота — 280 см.

Верхняя полка: 70 см от верха. Нижняя: 20 см от нижнего края дверей.

Штанга под верхней полкой: спереди назад; плечики — поперёк ширины шкафа.

Крепление штанги к нижней стороне полки. Размеры узла — по выбранной фурнитуре.

Боковые стенки до пола; спереди — цокольная планка высотой 10 см.


Размеры деталей и чистых проёмов зависят от толщины плит.

Схема для согласования конструкции, не карта раскроя.

ШКАФ 03

Дверцы открыты • две внутренние полки

Ширина 100 см • Высота 280 см • Глубина 45 см

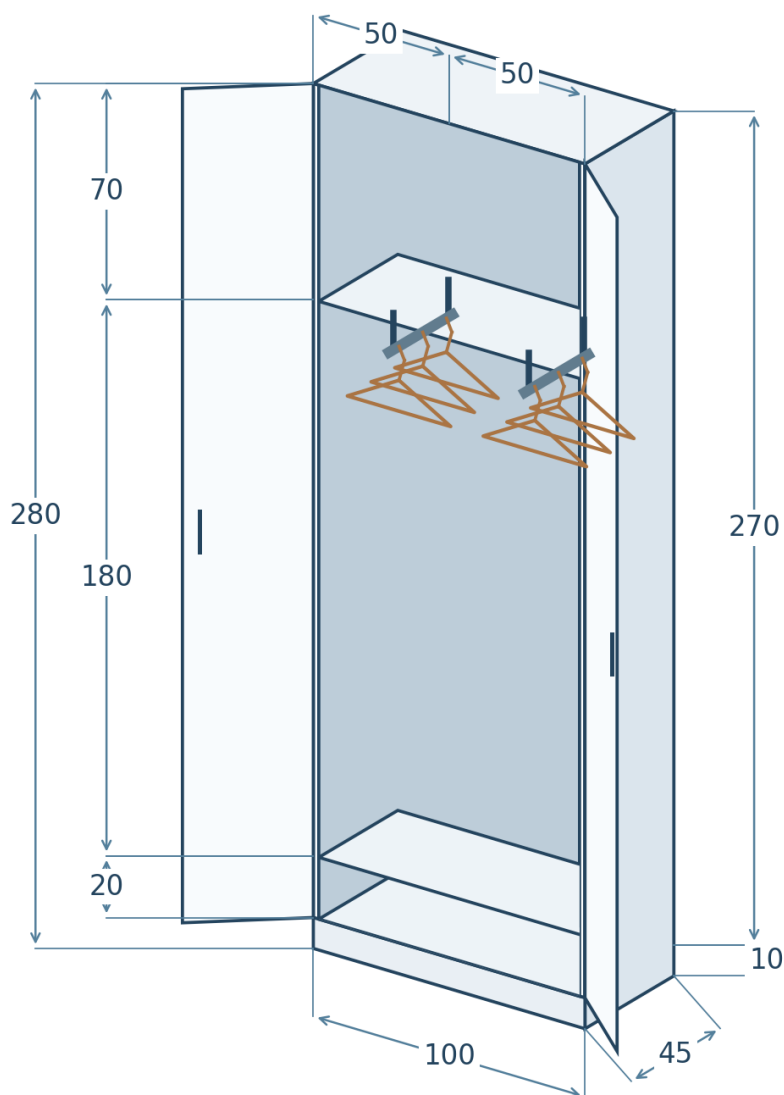

АксонOMETрическая схема • все размеры в сантиметрах.

2 дверцы: каждая 50 × 270 см (ширина × высота).

Цоколь — 10 см; фасадная часть над цоколем — 270 см. Общая высота — 280 см.

Полки: 70 см от верха и 20 см от низа дверей; между уровнями полок — 180 см.

Две штанги под верхней полкой, спереди назад; два ряда плечиков поперёк шкафа.

Крепление штанги к нижней стороне полки. Размеры узла — по выбранной фурнитуре.

Боковые стенки до пола; спереди — цокольная планка высотой 10 см.

Размеры деталей и чистых проёмов зависят от толщины плит.

Схема для согласования конструкции, не карта раскроя.